Chill SP-1 Bluetooth Speaker

English

Features

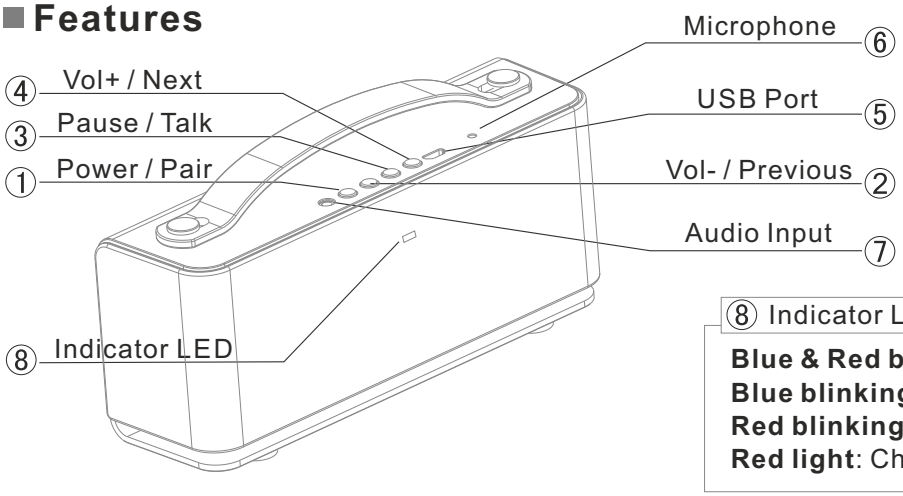

⑧ Indicator LED

Blue & Red blinking: Searching for a Bluetooth Host
Blue blinking: Paired with a Bluetooth Host
Red blinking: Low battery (please start recharging)
Red light: Charging battery (will turn off when recharged)

How to connect your Bluetooth Device:

1. Turn *the Bluetooth speaker on by shortly pressing the Power / Pair button on top* ①
   The Indicator LED ⑧ *will start blinking Blue & Red alternately and the speaker will search for a Host.*
2. **Turn on Bluetooth** on your Smartphone / Host and search for new Bluetooth devices.
   For iPhone/iPad: Go to Settings > General > Bluetooth (when enabled it will start searching)
3. Choose the ***Chill SP-1 Speaker*** when it appears on your search list.
   Please enter 0000 if a password is required on some devices.
4. When succesfully connected the Indicator LED ⑧ will **blink Blue**, and you are ready to play!
   In some situations the speaker will power off one time to adjust settings. Just Power ① it on again!

*The speaker will **Auto Reconnect** to a paired host, if possible, when powered on.*
***Long press** Power / Pair ① until Red / Blue blinking & beep, to force the speaker to search for a new Bluetooth host.*

It is recommended to use a Bluetooth 4.0 compliant host device for higher audio quality and lower power consumption.

Included:

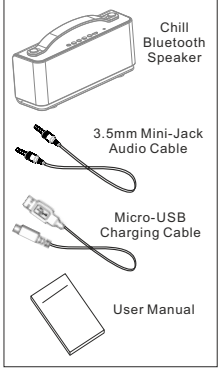

Using Your Bluetooth Speaker:

1. Long press the VOL- ② & VOL+ ④ buttons to adjust the volume.
2. Shortly press the PREV ② & NEXT ④ button to skip track (if supported in device/app)
3. Press the Pause ③ button to pause and/or resume music (if supported in device/app)

If an audio source is connected via the 3.5mm Mini-Jack Audio Input ⑦, the Speaker will play from this source instead of Bluetooth (the speaker buttons will have no function)

Good to know:

It takes up to 50 hours of music playback for the speakers to break-in for its full sound potiential.

Experiment with a Equalizer (EQ) for your preferred sound.

Experiment with the Speaker placement for better sound. Corners etc. might provide enhanced bass response.

Enjoy your favorite music and just *Chill* once in a while!

Using Your Hands-free Speakerphone:

1. During incoming phone calls the music will pause, and you can shortly press Talk ③ to answer the call with the built-in Speaker Microphone ⑥. Press Talk to hang up again.
2. You may also press the Talk ③ button for 2 seconds to decline any incoming call.
3. Shortly press the Talk ③ button twice consecutive to return the last call.

Charging the Battery:

When the battery is running low, the Indicator LED ⑧ will start to **blink Red**.
Connect the USB charging cable to the USB Port ⑤ and a suited USB Power Source.
The LED will **light Red** when charging, and **turn off** when the Speaker is fully charged.
A full charge takes 2-4 hours depending on source (5V/1A USB Adapter recommended)

NOTICE: Fully charge the battery for first time use (until LED indicator turns off).
For maximum capacity fully charge and discharge the battery for the first 5-10 times.

Charge from:

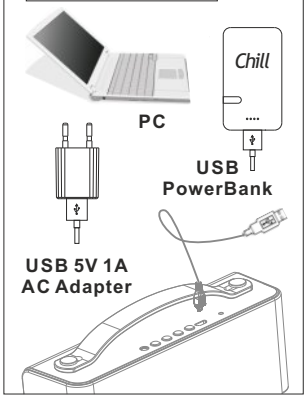

Maintenance:

1. Never store the battery in a depleted state as the cells can be damaged.
2. Discharge & charge the battery at least once every 3 months to maintain its capacity.
3. Always keep the unit dry. Avoid damp conditions, corrosive materials & direct sunlight.
4. Do not clean with harsh chemicals, soaps or detergents.

Chill SP-1 Bluetooth Højttaler

Dansk

Features

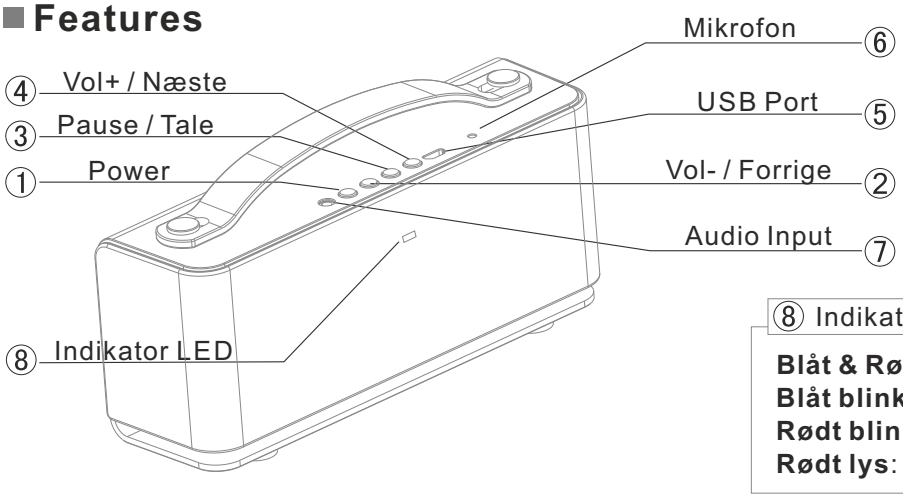

Chill INNOVATION

⑧ Indikator LED

Blåt & Rødt blink: Søger efter en Bluetooth vært.
Blåt blink: Forbundet med en Bluetooth vært og klar.
Rødt blink: Lavt batteri (oplad venligst højttaleren)
Rødt lys: Oplader batteriet (slukker når fuldt opladet)

Sådan tilslutter du en Bluetooth enhed:

1. Tænd Bluetooth højttaleren ved et kortvarigt tryk på Power ① knappen i toppen.
   Indikator LED ⑧ begynder at blinke blåt & rødt, mens højttaleren søger efter en Bluetooth vært.
2. **Tænd for Bluetooth** på din Smartphone / Vært og søg efter en ny Bluetooth enhed.
   På iPhone/iPad: Gå til Indstillinger > Generelt > Bluetooth (Søger selv, når Bluetooth tændes)
3. Vælg ***Chill SP-1 Speaker***, når den fremgår på listen over fundne Bluetooth enheder.
   Indtast 0000 hvis der på nogle enheder kræves en adgangskode.
4. Når du er korrekt forbundet vil Indikator LED ⑧ **blinke blåt**, og du er er klar til at spille!
   I nogle situationer vil højttaleren være nødt til at slukke for at justere indstillinger. Bare tænd ① igen.

*Højttaleren vil **automatisk forbinde** sig til en tidligere parret Bluetooth vært, hvis muligt, når den tændes.*
*Tving højttaleren til at søge efter en ny Bluetooth vært, ved at **holde Power** ① **nede** indtil blåt/rødt blink & lyd høres.*

Det anbefales at benytte en Bluetooth 4.0 kompatibel vært for højere trådløs lydkvalitet og lavere strømforbrug.

Inkluderet:

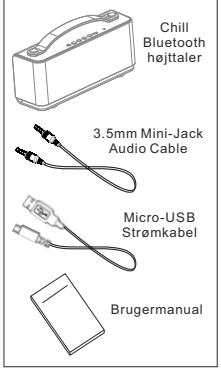

Brug af Bluetooth højttaleren:

1. Juster lydstyrken ved at holde henholdsvis VOL-② og VOL+④ knapperne nede.
2. Tryk kort på Forrige ② og Næste④ for at skifte nummer (hvis understøttet i vært/app)
3. Tryk kort på Pause③ for henholdsvis at pause/afspille (hvis understøttet i vært/app)

Hvis en lydkilde er tilsluttet 3.5mm Mini-Jack Audio Input ⑦, vil højttaleren spille fra denne kilde i stedet for Bluetooth enheden (højttaler knapperne vil ikke have nogen funktion her)

Godt at vide:

Det tager op til 50 timers musik afspilning før højttaler enhederne er spillet til, og giver optimal bas og klang.

Benyt en Equalizer (EQ) for at justere dit lydbillede.

Eksperimenter med højttaler placeringen. Typisk giver hjørner o.lign. fyldigere bas

Nyd din ynglings musik og *Chill* en gang imellem!

Brug af håndfri højttalertelefon:

1. Ved indkomne telefon opkald pauser musikken, og du kan besvare opkaldet via den indbygget Mikrofon ⑥ ved et kort tryk på Tale ③ knappen (tryk igen for at afslutte)
2. Du kan også trykke på Tale ③ knappen i 2 sekunder for at afvise det indkomne opkald.
3. Tryk kort på Tale ③ knappen to gange i træk for at returnere det seneste opkald.

Opladning af Batteriet:

Når batteriet er ved at være tomt, vil Indikator LED ⑧ begynde at **blinke rødt**.
Forbind USB strømkablet til Micro-USB porten ⑤ samt en egnet USB strømkilde.
Indikator LED ⑧ vil **lyse rødt** under opladningen, og **slukke** igen efter fuld opladning.
Opladning tager ca. 2-4 timer afhængig af strømkilden (5V/1A USB Adapter anbefales)

BEMÆRK: Oplad batteriet helt ved brug første gang (indtil LED indikatoren slukker).
Aflad og oplad batteriet helt de første 5-10 gange for maksimal kapacitet.

Oplad fra:

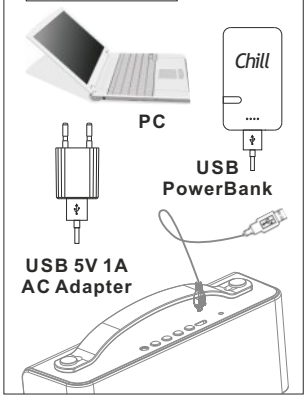

Vedligeholdelse:

1. Opbevar aldrig højttaleren i en afladet tilstand, da batteri cellerne kan beskadiges.
2. Aflad & oplad højttaleren mindst én gang hver 3. måned for at bevare batteri kapacitet
3. Hold altid højttaleren tør. Undgå fugtige forhold, ætsende materialer & direkte sollys.
4. Rengør ikke højttaleren med skrappe kemikalier, sæber eller rengøringsmidler.